


Монтажная схема установки В-5

Монтаж:
блок управления и компрессора в подвальном помещении

Монтаж:
Биореактор В5 в подземном Ж/Б колодце

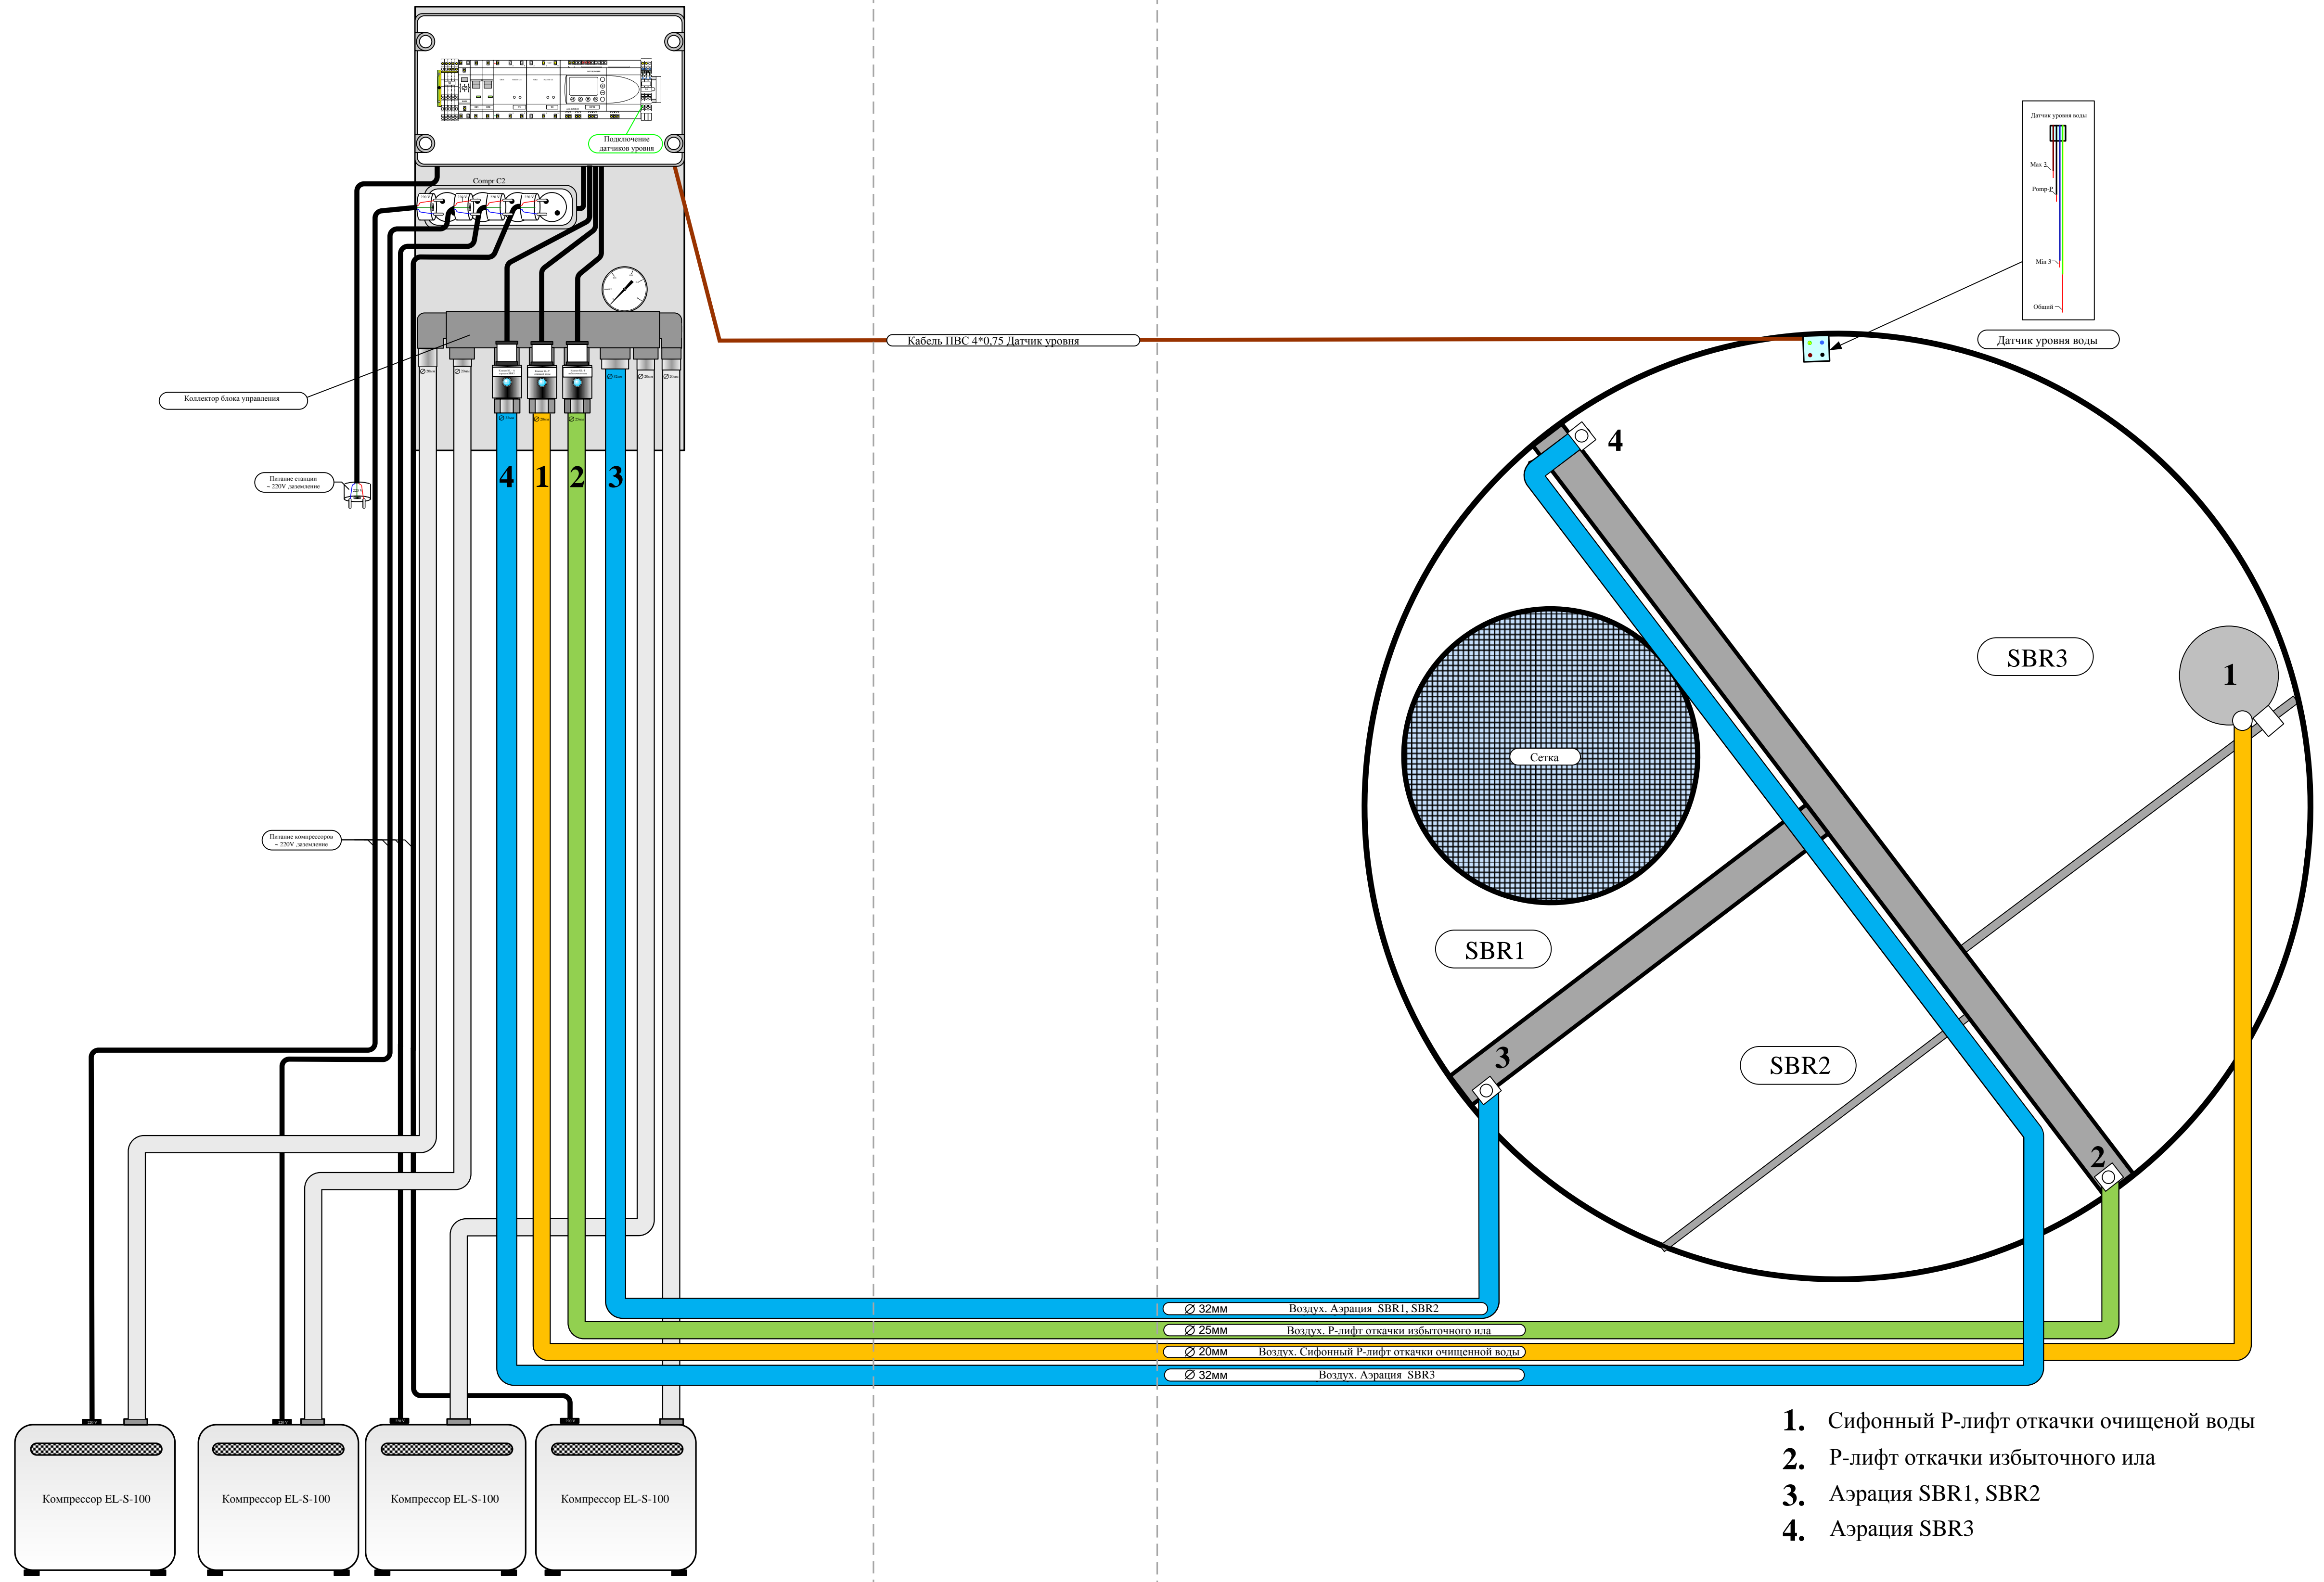

- Ø 32мм Воздух. Аэрация SBR1, SBR2
- Ø 25мм Воздух. Р-лифт откачки избыточного ила
- Ø 20мм Воздух. Сифонный Р-лифт откачки очищенной воды
- Ø 32мм Воздух. Аэрация SBR3

1. Сифонный Р-лифт откачки очищенной воды
2. Р-лифт откачки избыточного ила
3. Аэрация SBR1, SBR2
4. Аэрация SBR3